


- ① Die zu beklebene Fläche gründlich von Fett- und Staubrückständen reinigen! Dabei sollte die Umgebungstemperatur nicht unter 16 Grad Celsius liegen.
- ② Feuchten Sie die Fläche sehr gut mit einem starken Wasser-Seifengemisch (eventuell Palmolive) an. Verwenden Sie hierfür eine einfache Haushalts-Sprühflasche.
- ③ Nun muß das Silikonpapier (s.Abb.) von der Klebefläche entfernt werden. Die jetzt freiliegende Klebefläche der Folie sehr stark mit dem Wasser-Seifengemisch anfeuchten, um späterer Blasenbildung vorzubeugen.
- ④ Richten Sie die Klebefolie an der Ladekante der Stoßstange aus und achten Sie darauf, daß die Fläche darunter sehr feucht (nass) ist. Nun das Wasser bzw. die Luft mit einer Rakel von der Mitte nach außen hin wegstreichen. Wickeln Sie die Rakel in einen weichen Lappen, um Kratzer zu verhindern!

Gehen Sie sicher, dass Sie alle Blasen entfernt haben.

Beim Verkleben über Ladekanten - die Folie ggf. mit einem Heißluftfön erwärmen und andrücken.

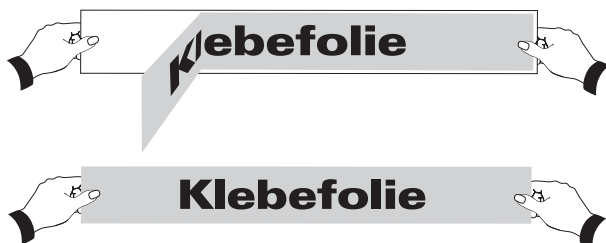

Silikonpapier abziehen

Folie ausrichten und aufkleben